



XBK100

SUPPORTO SNODABILE PER RIVELATORI


INSTALLAZIONE

1. Scegliere i punti di fissaggio [A].
2. Marcare i punti di fissaggio della base [B] utilizzando le dime di foratura sotto riportate.
3. Allentare la vite di bloccaggio della staffa [C].



Nota:

Se si vuole utilizzare il foro supplementare centrale [D] è necessario rimuovere la vite e smontare completamente la base.

4. Rimuovere i tappi di protezione delle viti [E].
5. Far passare i cavi di collegamento attraverso i fori appositi [F].
6. Fissare la base con le viti di ancoraggio.
7. Orientare la staffa [G].
8. Fissare la staffa stringendo la vite di bloccaggio.
9. Montare il rivelatore utilizzando i fori appositi [H].

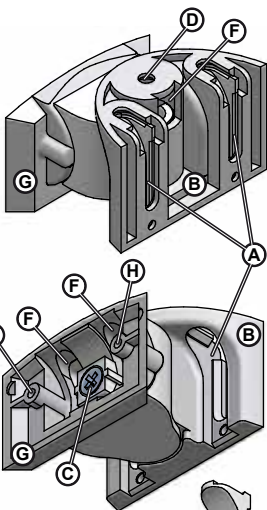

BRANDEGGIO

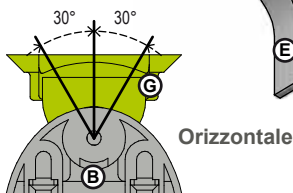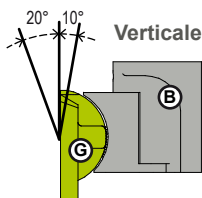

DIME DI FORATURA



Scala 1:1

