



## **Lettori combinati CM1200 & CP1200**



# **MANUALE PRATICO**

### **Eter Biometric Technologies Srl**

Via Cartesio 3/1

42100 Bagno (RE)

Tel. +39 0522 262 500

Fax +39 0522 624 688

**Web [www.eter.it](http://www.eter.it)**

E-mail [info@eter.it](mailto:info@eter.it)


**Data revisione: 10.2014**

## Premessa

CM1200 e CP1200 sono dispositivi combinati tastiera + lettore di prossimità con uscita in formato Wiegand, adatti per tutte le applicazioni con centrali di controllo accessi. In standby the il LED giallo è acceso.

## Installazione


- Montare il lettore
- Connettere alimentazione, Wiegand, ecc...
- Nota: alimentazione minnimo 9V, massimo 24V DC.

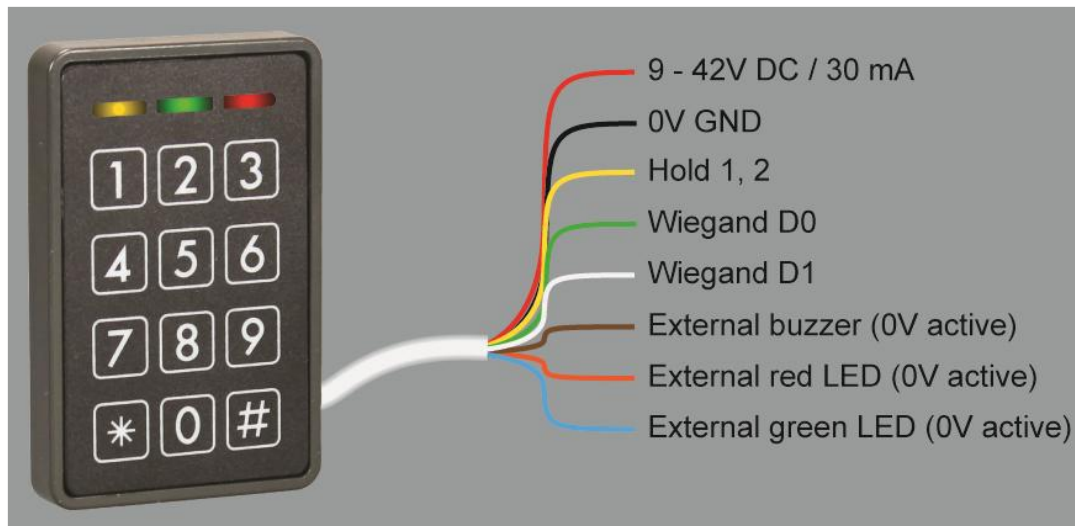

### Opzione: cambiare formato Wiegand (di default è già wiegand 26 bit)

Il lettore può essere settato per funzionare in diversi formati. Il lettore ha 3 LED e un buzzer per evidenziare i passaggi che si stanno compiendo. Le programmazioni avvengono tramite tastiera. Premere # # (2 volte) entro 10 secondi subito dopo averlo alimentato (il LED giallo lampeggia). I LED si disporranno come nelle figure sottostanti. Al termine premere ### (3 volte) per salvare e uscire.

#### Esempio 1: Cambiare Wiegand 26 bit

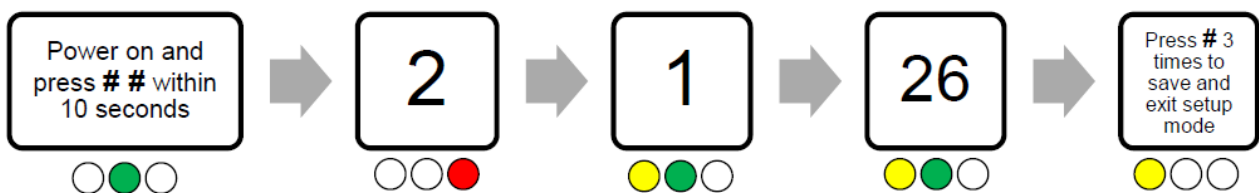

#### Esempio 2: Cambiare Wiegand 32 bit

